

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (HS-K47)
【'13～Z800 / '13～Z800 ABS】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス (HS-K47)x1個 ●バーハンドルステー(SPI-BS01)x1個
- 防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。
SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050)
¥12,190(税抜)が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

- 本説明書は Z800 ('13～)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


- ①フロントカウルの黒いカバーを外します。
- ②メーター裏のグレー16Pカプラーを外します。



グレー20Pカプラー

【専用ハーネスの取り付け】

- ①メーターと車体側ハーネスの間に専用ハーネスを割り込ませます。

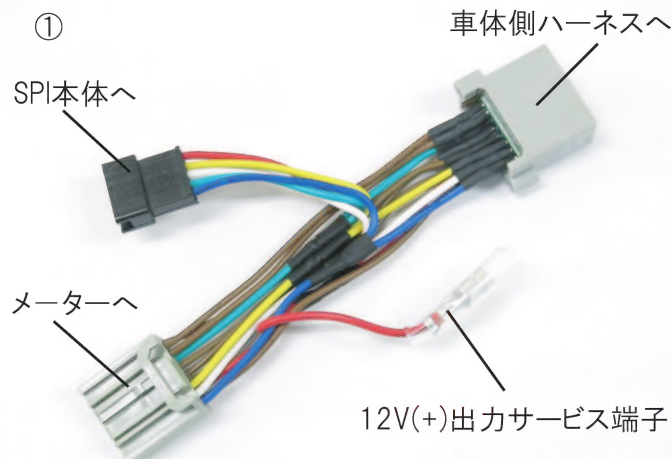


※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

※ ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの
設定をした後に以下の作業を行います。

- ①付属のバーハンドルステーを取り付けます。
- ②SPI本体を貼り付けます。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

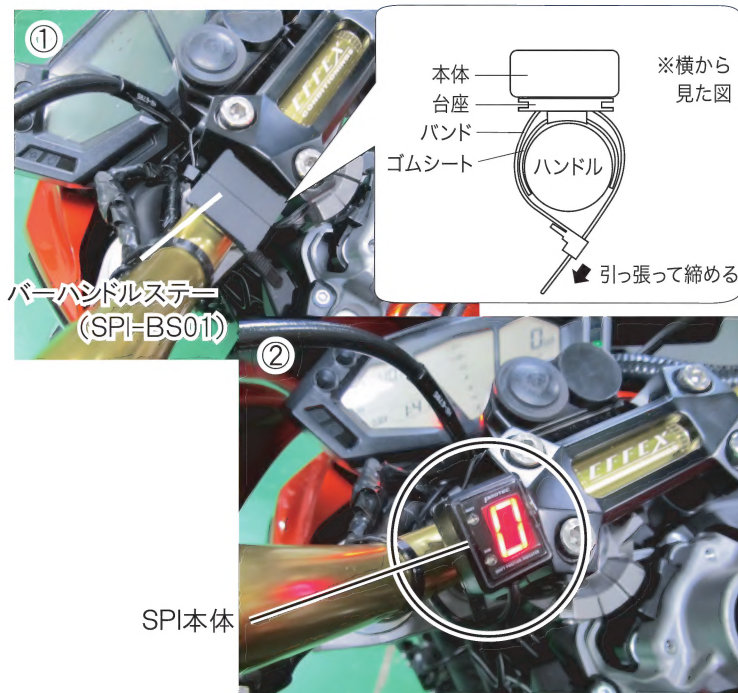

- ③SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。

※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に
無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに
タイラップで固定してください。

※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだ
コードはタイラップで束ねてください。

- ④フロントカウルの黒いカバーを元に戻します。

シフトポジション 及び シフトアップインジケータの設定方法や、
各エラー表示の詳細は、シフトポジションインジケータ本体の
取扱説明書をご覧ください。

【メーターカプラー用 防水シートの使用法】



①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。



②防水シートを巻きつけます。



③防水シートを貼り合わせます。



④ハーネスの出口を絞ります。



⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式
会社 **プロテック**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16
TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010
<http://www.protec-products.co.jp/>